

CZUJNIK DYMU CDB-01

CECHY:

- zgodny z Europejską normą dla czujników dymu: EN14604:2005/AC1:2008,
- czujnik fotoelektryczny,
- zasilanie bateryjne (bateria 9 V typ: 6F22),
- sygnalizacja optyczna,
- sygnalizacja dźwiękowa (85dB),
- sygnalizacja rozładowującej się baterii,
- przycisk do testowania sprawności czujnika oraz w razie potrzeby wyciszania alarmu.

Przed zainstalowaniem czujnika dokładnie przeczytaj instrukcję w środku.

karta gwarancyjna

producent udziela
24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancja ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zasilanie: 1 x bateria 9 V typ 6F22; IP20
Masa netto wyrobu: 0,13 kg

Kraj pochodzenia: PRC
Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o. przez: KDM Ltd.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej
www.zamel.com



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmieтника razem z innymi odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.

DANE TECHNICZNE


- zasilanie: 1x bateria 9 V
typ: 6F22
- typ czujnika: fotoelektryczny
- pobór prądu podczas spoczynku: 12 μ A
- pobór prądu podczas alarmu: 20 mA
- poziom dźwięku: 85 dB
- sygnalizacja optyczna alarmu: dioda LED
- zgodny z normą:
EN14604:2005/AC1:2008
- klasa ochronności: III
- stopień ochrony: IP20
- temperaturowy zakres pracy:
od -10°C do +40°C
- wilgotnościowy zakres pracy:
do 90 % RH
- wymiary [mm]: $\varnothing 103 \times 32$

INSTALACJA

1. Czujki dymu powinny być instalowane na środku sufitu pomieszczeń które mają być nadzorowane pod kątem pojawienia się pożaru.
2. Optymalnym rozwiązaniem zapewniającym maksimum ochrony jest umieszczenie jednego czujnika w każdym z pomieszczeń (z wyjątkiem łazienki, kotłowni itp.).
3. Minimalnie należy umieścić przynajmniej po jednej czujce na każdej kondygnacji budynku.
4. Należy się upewnić czy sygnał alarmowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń.
5. Czujnik nie powinien być instalowany w pobliżu okien, kratk wentylacyjnych czy klimatyzatorów które mogą zaburzać pomiar oraz w łazienkach gdzie para wodna może powodować fałszywe alarmy.
6. Czujnik nie powinien być instalowany w pomieszczeniach o dużym zapyleniu (np. kotłownie) oraz w pomieszczeniach nie spełniających warunków co do dopuszczalnej temperatury i/lub wilgotności (np. łazienki).

W celu zainstalowania urządzenia należy:

- zdemontować tylną część obudowy przez przekręcenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zwolnienia zaczepów

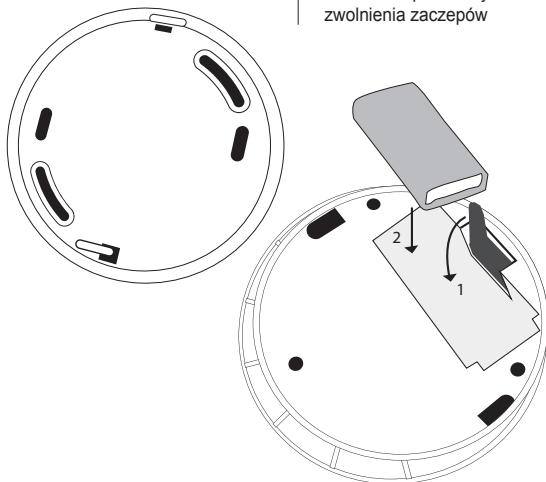

- podłączyć baterię (9V typ. 6F22) do zacisków i założyć ją w ten sposób, że wciskamy czerwoną blokadę (1), która ma za zadanie zapobiegać zamknięciu czujnika bez zainstalowanej baterii (2)

- przykręcić tylną część obudowy do ściany za pomocą dołączonych do zestawu wkrętów a następnie zamontować na niej czujnik przez przekręcenie go zgodnie z ruchem wskazówek aż do zatrzaśnięcia zaczepów

FUNKCJE

1. Pierwsze załączenie

Po zamontowaniu baterii należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST/HUSH do momentu pojawiania się sygnału dźwiękowego i zapaleniu czerwonej diody. Jest to test sprawności oznaczający że urządzenie działa poprawnie. Zaleca się żeby podobny test powtarzać raz na miesiąc kontrolując tym samym regularnie sprawność urządzenia.

2. Tryb normalnej pracy

Po wykonaniu testu przez naciśnięcie przycisku TEST/HUSH urządzenie przechodzi do trybu obniżonej czułości sygnalizowanej miganiami diody raz na 10 sek. Po około 10 minutach czujnik przechodzi do trybu normalnej pracy i czułości wykrywania zagrożenia sygnalizowanej przez miganie czerwonej diody raz na 43 sekundy.

3. Alarm

W momencie gdy czujnik wykryje obecność dymu w pomieszczeniu uruchamia się głośny sygnał dźwiękowy i zaczyna migać dioda sygnalizacyjna.

4. Funkcja wyciszenia alarmu


W momencie wykrycia dymu i uruchomienia alarmu użytkownik ma możliwość wyciszenia alarmu przez naciśnięcie przycisku „TEST/HUSH”. Miga wtedy tylko czerwona dioda raz na 10 sek. a urządzenie przechodzi do trybu obniżonej czułości. Po ok 10 minutach urządzenie wraca do trybu normalnej pracy i czułości wykrywania. Jeśli zagrożenie nie minęło głośny alarm ponownie się uruchomi.

5. Sygnalizacja rozładowanej baterii.

Gdy bateria zaczyna się rozładowywać czujnik będzie sygnalizować to przez pojedynczy sygnał dźwiękowy raz na 43 sek. Oznacza to że należy niezwłocznie wymienić baterię w urządzeniu.

przycisk „test/hush”

dioda
sygnalizacyjna
LED

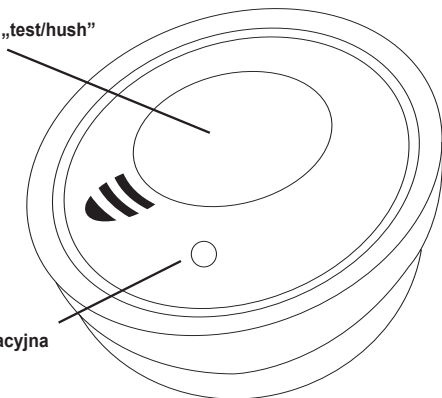

UWAGI

- regularnie czyść urządzenie, nie dopuszczaj do zakurzenia wlotu powietrza do czujnika
- instaluj urządzenia w miejscach spełniających warunki co do dopuszczalnej temperatury i wilgotności
- nie pokrywaj urządzenia farbą podczas malowania ścian
- nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie
- nie dopuszczaj do zalania czujnika
- instaluj czujniki zgodnie z zaleceniami (punkt Instalacja)
- testuj urządzenie raz na miesiąc lub przy każdej wymianie baterii

Należy mieć na uwadze że czujniki dymu znacznie zwiększają bezpieczeństwo ale nie zapewniają 100 % pewności wykrycia pożaru ze względu na możliwość awarii, rozładowania baterii oraz wpływ czynników zewnętrznych na czujnik. Dlatego zawsze systematycznie należy testować sprawność samych czujników (zgodnie z niniejszą instrukcją) oraz niezwłocznie wymienić w nich baterię gdy konieczność jej wymiany jest sygnalizowana przez czujnik.

**PRZED ZAINSTALOWANIEM
CZUJNIKA DOKŁADNIE
PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ.**