



exta life

PL PODSTAWKA ZASILAJĄCA PCL-21



zamel

Zamel Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel.: +48 32 210 46 65, +48 32 449 15 00, fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com





Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA DO PODSTAWKI PCL-21

Podstawa PCL-21 pracuje poprawnie w zakresie napięć od 6 do 24 VAC/DC. Biegunowość (polaryzacja) podłączanego napięcia może być dowolna.


Ze względu na montaż w złączach samozaciskowych zaleca się stosowanie przewodów typu 'druć' o przekroju żyły $0,14 \div 0,5 \text{ mm}^2$ (średnica żyły $0,42 \div 0,8 \text{ mm}$). W przypadku przewodów typu linka może być konieczne pocynowanie końcówek.

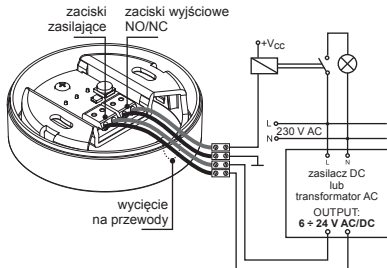

UWAGA:

- Napięcie V_{CC} musi zawierać się w granicach $6 \div 24 \text{ V}$.
- Napięcie przykładane do zacisku $+V_{CC}$ może być różne od napięcia zasilającego czujnik.
- Wyjście (poprzez ekran konfiguracyjny) może być ustawione jako normalnie otwarte NO (zamykane po wykryciu ruchu) lub normalnie zamknięte NC (otwierane po wykryciu ruchu). Wyjście może być także nieaktywne.

MONTAŻ PODSTAWKI ZASILAJĄCEJ PCL-21

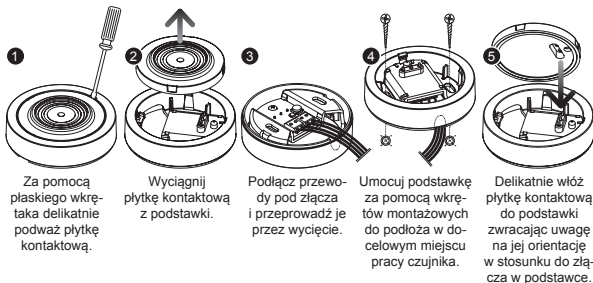

exta life
GB POWER CRADLE
PCL-21



zamel

Zamel Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel.: +48 32 210 46 65, +48 32 449 15 00, fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com





Do not dispose of this device with other waste! In order to avoid harmful effects on the environment and human health, the used device should be stored in designated areas. For this purpose, you can dispose of household waste free of charge and in any quantity to a collection point set up, as well as to the shop when you buy new equipment.

CONNECTING POWER TO THE PCL-21 CRADLE

The PCL-21 cradle works correctly in the voltage range from 6 to 24 VAC/DC. Polarity (polarisation) of the connected voltage can be any.

Due to the installation in self-locking connectors, it is recommended to use 'solid-core' cables with wire cross-section of $0.14 \div 0.5 \text{ mm}^2$ (wire diameter of $0.42 \div 0.8 \text{ mm}$). In the case of stranded-core wire cables, it may be necessary to tin the ends.

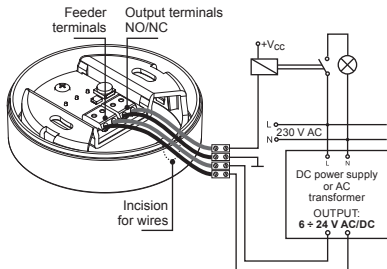

NOTE:

- V_{CC} voltage has to be within the limits of 6 ÷ 24 V.
- Voltage applied to the +Vcc terminal may differ from the sensor supply voltage.
- The output (through the configuration screen) can be set as normally open NO (closed after motion detection) or normally closed NC (opened after motion detection). The output can be inactive.

PCL-21 POWER CRADLE INSTALLATION

